

ThinkPad®



Despachetați

- Calculator ThinkPad®
 - Acumulator
 - Cordon de alimentare
 - Adaptor c.a.
 - 2 capișoane TrackPoint®
 - Manuale
- Instrucțiuni de configurare (această pagină)
- Ghid pentru măsurile de siguranță și garanție
- Ghid de service și depanare
- Alte broșuri și fluturași

Vedeți pe spate pentru note despre componente nelistate, lipsă sau deteriorate și despre CD-ul de recuperare.


Instrucțiuni de setare inițială



Înainte de a folosi calculatorul, citiți anunțurile privind măsurile de siguranță și sugestiile importante din manuale.

- 1** Instalați acumulatorul: Bateria este pregătită de folosire.
- 2** Conectați-l la priză:
- 3** Porniți calculatorul:
- 4** Indicați și faceți clic cu sistemul de navigare UltraNav™ Multi-pointing: Apăsăți capișonul TrackPoint sau mutați degetul pe touch-pad în direcția în care doriți să se deplaseze indicatorul. Butoanele din stânga și din dreapta, de sub bara de spațiu sau touch-pad, funcționează la fel ca și butoanele din stânga și din dreapta ale mouse-ului.
- 5** Configurați sistemul de operare urmând instrucțiunile de pe ecran: Acest proces ia câteva minute și calculatorul poate să repornească de mai multe ori.
- 6** Pentru informații mai detaliate, apăsați butonul ThinkVantage

ThinkVantage™ Design

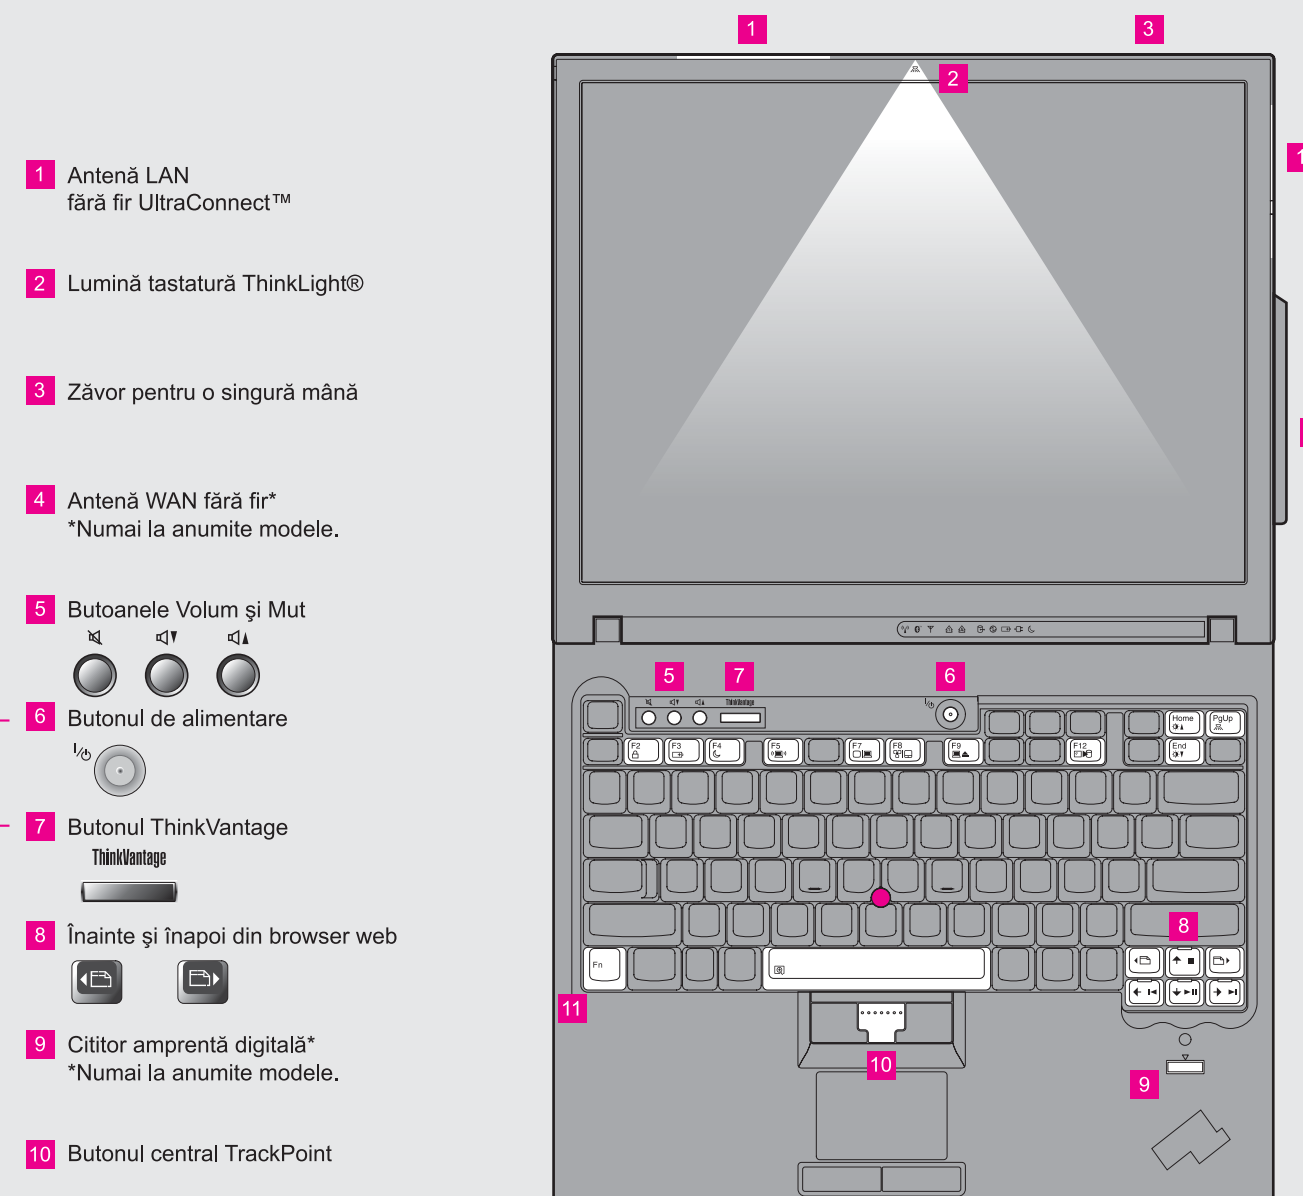

1 Antenă LAN fără fir UltraConnect™

2 Lumină tastatură ThinkLight®

3 Zăvor pentru o singură mână

4 Antenă WAN fără fir*
*Numai la anumite modele.

5 Butoanele Volum și Mut

6 Butonul de alimentare

7 Butonul ThinkVantage

8 Înainte și înapoi din browser web

9 Cititor amprentă digitală*
*Numai la anumite modele.

10 Butonul central TrackPoint

11 Tasta Fn
Se folosește în combinație cu alte taste pentru a accesa caracteristici ThinkPad speciale

- | | | | |
|--|---|--|--------------------------------|
| | Blocare calculator | | Intrare în hibernare |
| | Gestionare baterie și alimentare | | Pomire/oprire ThinkLight |
| | Intrare în stare de veghe | | Elemente de control multimedia |
| | Gestionare conexiuni rețea | | Modificare luminozitate ecran |
| | Modificare setări afișare | | Mărire conținut ecran |
| | Modificare setări dispozitiv de intrare | | |
| | Gestionare dispozitive externe | | |