

IBM® ThinkPad T Series




Installeringsveiledning


Delenummer: 92P1488

Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad T Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen. Hvis noe mangler eller er ødelagt, kontakter du forhandleren.

Datamaskin

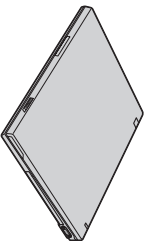

Batteri

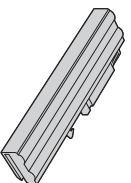

Merknader:

1. Enkelte modeller kan inneholde tilleggsutstyr som ikke er oppført.
2. Enkelte modeller leveres med en diskettstasjon.
3. Maskinen inneholder programmet IBM Disk-to-Disk recovery. Alt du trenger for å gjenopprette fabrikkinstallerte filer og applikasjoner, ligger på platelaget. Programmet IBM Disk-to-Disk recovery gjør at du ikke trenger noen gjenopprettings-CD. Du finner mer om dette under "Gjenopprette forhåndsinstallert programvare" i Håndbok for service og problemløsning.

Strømledning




Bøker:

• Installeringsveiledning


• Håndbok for service og problemløsning

• Brukerhåndbok for Microsoft Windows

Telefonledning

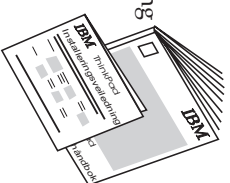


Batterieliminatør




Klargjøre datamaskinen

1. Sette batteriet på plass.
 - a) Hold siden av batteriet langs forsiden av batterirommet og skyv deretter batteriet forsiktig på plass.

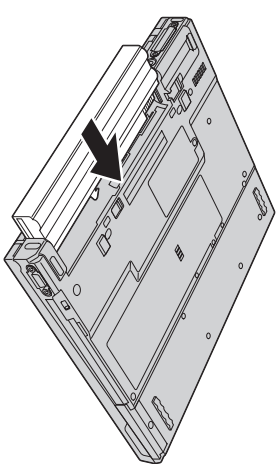


- b) Skyv batterilåsene til låst posisjon.

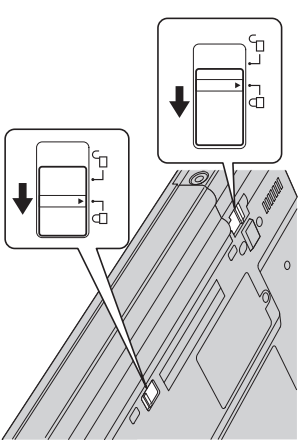


2. Tilkoble til en strømkilde.

Koble batterieliminatoren til strømkontakten (på baksiden av maskinen). Koble til i den rekkefølgen som bildet viser.

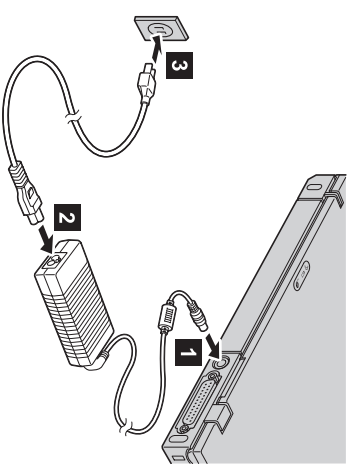


3. Slå på systemet:

a) Åpne skjermen på maskinen. Skyv låsene til side **1** og åpne skjermen **2**. Sett deretter skjermen i den vinkelen du foretrekker.

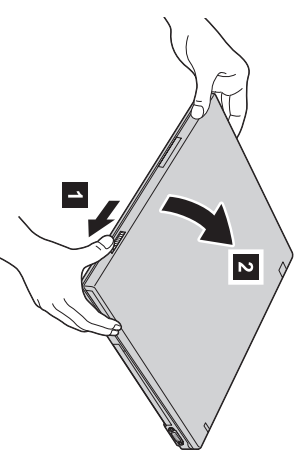

b) Trykk på strømbrøyteren **1**.

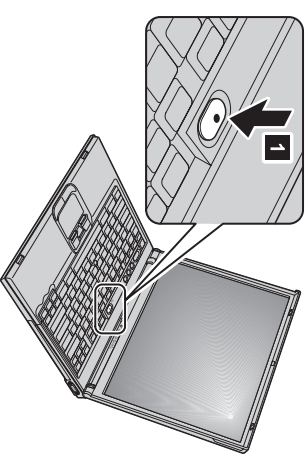

4. Bruke UltraNav.

ThinkPad-maskinen ble levert med en UltraNav-pekeenhet. UltraNav-enheten består av TrackPoint og pekeplaten, som hver for seg er pekeenheter med grunnleggende og utvidede funksjoner:

Du kan bruke TrackPoint og pekeplaten sammen. Du kan også konfigurere pekeenhetene med dine egne innstillinger. Du kan for eksempel bruke både TrackPoint og pekeplaten som pekeenheter med utvidede funksjoner. Eller du kan bruke TrackPoint som en ren pekeenhet, og de utvidede funksjonene til pekeplaten, eller omvendt.

Hvis du vil ha flere opplysninger om UltraNav, trykker du på Access IBM-knappen for å åpne hjelpen på systemet.

Merk: Enkelte modeller har bare TrackPoint-enheten, uten en pekeplate med knapper.

5. Bruke volumkontrollen.

Du kan justere lydnivået på de innebygde høyttalerne ved hjelp av disse tre knappene:

- 1** Volum ned
- 2** Volum opp
- 3** Lyd av

Hvis du slår av lyden og deretter slår av maskinen, vil lyden fortsatt være av neste gang du slår på maskinen. Du slår på lyden igjen ved å trykke på **Volum opp** eller **Volum ned**.

Når du trykker på en av disse knappene etter at Windows-konfigureringen er ferdig, blir volumindikatoren vist på skjermen i noen sekunder. Du finner flere opplysninger om volumkontrollen i hjelpen på systemet, Access IBM.

6. Konfigurere Windows.


Maskinen leveres med Microsoft Windows XP eller 2000. Når du har slått på maskinen, følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere operativsystemet. Denne prosedyren tar om lag 30 minutter, og maskinen starter på nytt flere ganger.

7. Bruke Access IBM.

Hvis du har et spørsmål om maskinen eller ønsker å se på IBMs nettsted, kan du trykke på Access IBM-knappen for å åpne Access IBM.

Access IBM er den omfattende hjelpen på systemet og informasjonssenteret for maskinen. Den følger med når du tar med deg maskinen på reise, slik at du ikke trenger bruktrehåndbøker.

Du finner opplysninger om ThinkPad-maskinen og dens funksjoner ved å bruke søkefunksjonen. Fra IBMs nettside får du direkte tilgang til hjelp og støtte, tips fra andre mobile brukere og informasjon om tilleggsutstyr, programvare og oppgraderinger.

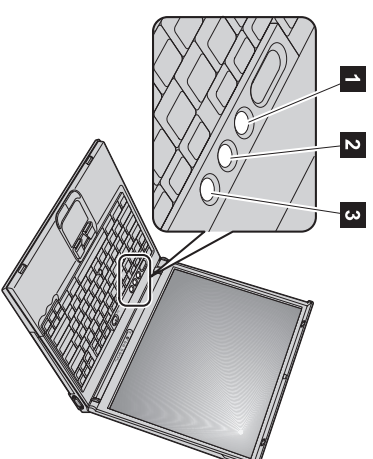

Installere minne


Å øke minnekapasiteten er en effektiv metode for å få programmene til å kjøre fortere. Du kan øke minnet i maskinen ved å installere en ubufret SO-DIMM-modul (Small Outline Dual Inline Memory Module) av typen PC2100 DDR (Double Data Rate) synkron DRAM (Synchronous Dynamic Access Memory), som kan kjøpes som tilleggsutstyr, i minnesporet på undersiden av maskinen. Det finnes SO-DIMM-moduler med forskjellig kapasitet.

Merk: Bruk bare en ubufret SO-DIMM-modul av typen PC2100 DDR synkron DRAM i maskinen. Hvis du installerer en SO-DIMM-modul som maskinen ikke kan bruke, gir maskinen fra seg et pipesignal og systemet starter ikke. Du kan kjøpe riktig minnetype hos din IBM-forhandler eller IBM-representant.


ADVARSEL: Før du begynner å installere en modul, bør du ta på et metallbord eller et annet metallobjekt som er jordet. Dette reduserer statisk elektrisitet fra kroppen din. Den statiske elektrisiteten kan skade SO-DIMM-modulen.

Slik installerer du en SO-DIMM-modul:

1. Slå av datamaskinen og koble batterieliminatoren og alle kablene fra maskinen.
2. Lukk skjermen og snu maskinen opp ned.
3. Ta ut batteriet.
4. Løsne skruen til minnespordekslet og ta av dekslet.

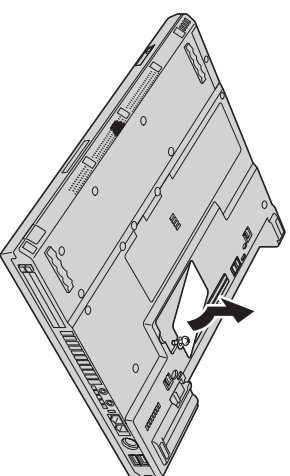



Hvis SO-DIMM-modulen allerede står i minnesporet, fjerner du den for å gjøre plass til den nye ved å presse ut klemmene på begge sider av kontakten samtidig. Ta vare på den for senere bruk.

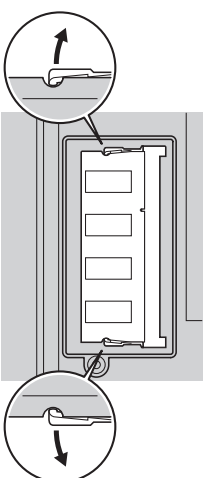

5. Finn hakket på SO-DIMM-modulen.

ADVARSEL: Unngå å berøre kantene på minnemodulen. Ellers kan du skade modulen.

6. Plasser hakket på SO-DIMM-modulen på høyre side av kontakten, sett modulen inn i sporet med en vinkel på omtrent 20 grader **1** og trykk den på plass **2**.

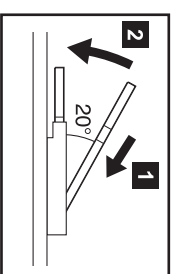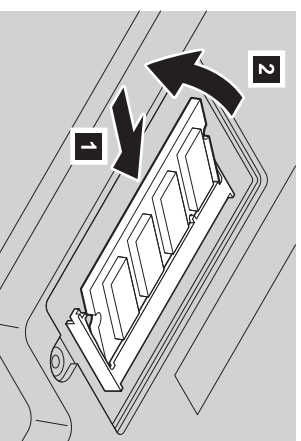

7. Vri SO-DIMM-modulen ned til den smekker på plass.
8. Kontroller at kortet sitter fast i sporet.
9. Sett på minnedekselet igjen ved å justere baksiden av dekselet først og deretter stramme skrueene.

ADVARSEL: Når du har installert et nytt eller oppgradert et minnekort, må du ikke bruke datamaskinen før du har lukket dekselet på minnesporet. Du må aldri prøve å bruke maskinen mens dekselet er åpent.

10. Sett inn igjen batteriet, snu maskinen tilbake og koble kablene til igjen.

Slik kontrollerer du at SO-DIMM-modulen er installert på riktig måte:

1. Slå på maskinen.
2. Når du ser meldingen "To interrupt normal startup, press the blue Access IBM button" nederst til venstre på skjermen, trykker du på Access IBM-knappen.
3. Velg **Start setup utility**. Skjermbildet BIOS Setup Utility blir vist. Alternativet "Installed memory" viser den samlede størrelsen på minnet som er installert i maskinen.
Hvis for eksempel maskinen har 256 MB minne og du installerer en SO-DIMM-modul på 256 MB i den, skal det stå 512 MB for "Installed memory".

Slik bytter du ut SO-DIMM-modulen som fulgte med maskinen:

1. Slå av datamaskinen og koble batterieliminatoren og alle kablene fra maskinen.
2. Lukk skjermen og snu maskinen opp ned.
3. Ta ut batteriet.
4. Ta av tastbordet (se prosedyren under **Bytte ut Mini-PCI-kortet** i hjelpen på systemet, Access IBM).
5. Når du skal bytte ut SO-DIMM-modulen, følger du prosedyren på side 6, trinn 5 til 8.
6. Sett på plass tastbordet igjen (se prosedyren under **Bytte ut Mini-PCI-kortet** i hjelpen på systemet, Access IBM).
7. Sett inn igjen batteriet, snu maskinen riktig vei og koble til kablene.

Navnet ditt:

Firmanavn:

Modellnummer:

Serienummer:

Forhandler:

Nettsted for IBM Kundeservice:

Nummer til IBM Kundeservice:

Varemerker

Navnene nedenfor er varemerker for IBM Corporation i USA og/eller andre land.

IBM

ThinkPad

TrackPoint

UltraNav

Microsoft og Windows er varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Merknader:

--