




NetVista

Folheto de Instalação do N2200e Thin Client Express

Tipo 8363 (Modelo Cxx)




- 1.** Retire o equipamento do NetVista Thin Client da respectiva embalagem.

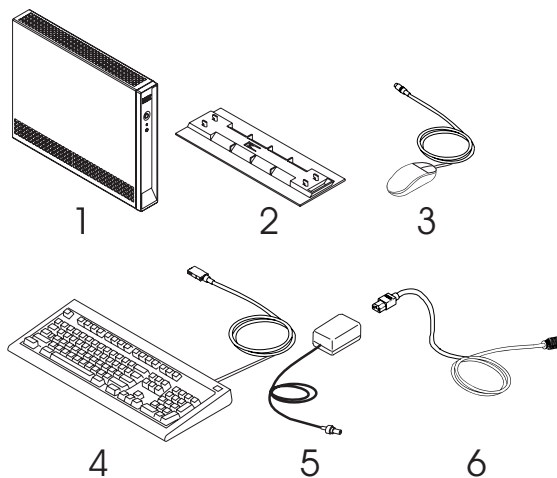


- | | | | |
|---|----------------|---|----------------------|
| 1 | Unidade lógica | 4 | Teclado USB |
| 2 | Base | 5 | Fonte de alimentação |
| 3 | Rato | 6 | Cabo de alimentação |

- 2.** Instale a unidade lógica na base de apoio.

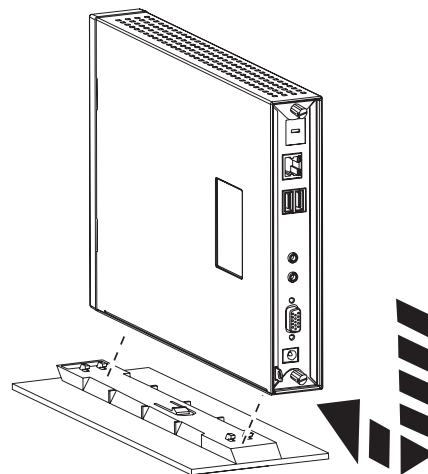


- 3.** Ligue os dispositivos aos conectores apropriados.

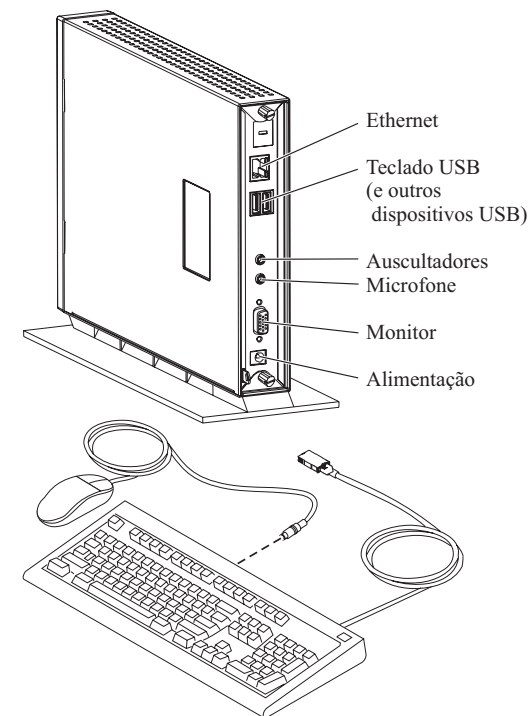

- 4.** Ligue a alimentação de todos os dispositivos ligados ao NetVista Thin Client.

- 5.** Ligue a alimentação do NetVista Thin Client.

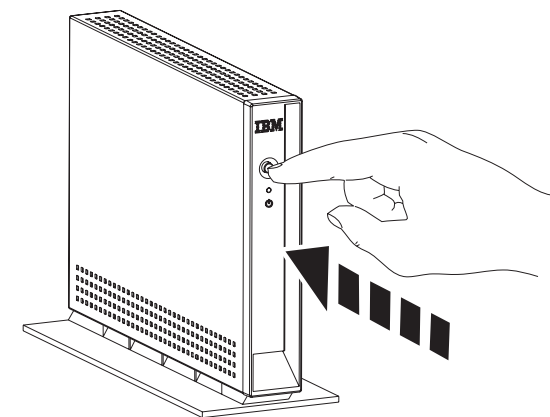

Informações relacionadas na Internet

Para obter informações adicionais sobre o NetVista Thin Client, consulte o seguinte URL:

<http://www.pc.ibm.com/ww/netvista/thinclient>

Declaração da FCC (Federal Communications Commission)

Este equipamento foi testado e validado como estando em conformidade com os limites declarados para os dispositivos digitais Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas FCC.

Para obter informações completas relacionadas com a FCC, consulte o manual em linha relativo ao tipo e modelo do equipamento Thin Client de que dispõe, no seguinte URL:

<http://www.ibm.com/nc/pubs>

Primeira Edição (Junho de 2000)

© Copyright International Business Machines Corporation 2000. Todos os direitos reservados.



Setup Utility

Quando o NetVista Thin Client é ligado pela primeira vez, o Setup Utility é automaticamente iniciado.

O Setup Utility permite executar as seguintes tarefas de configuração:

- Seleccionar o idioma do teclado
- Seleccionar a resolução e frequência
- Configurar as definições de IP

Para obter mais informações sobre o Setup Utility, consulte o manual em linha relativo ao NetVista Thin Client de que dispõe.

Configuration Tool

Durante a configuração inicial do NetVista Thin Client, o Configuration Tool é apresentado após a conclusão do Setup Utility.

O Configuration Tool permite executar as seguintes tarefas de configuração:

- Definir a execução automática de uma ou várias aplicações no arranque
- Configurar uma barra de lançamento com as aplicações que pretende executar

O Configuration Tool permite ainda configurar as seguintes aplicações:

- ICA Client
- ICA Remote Application Manager
- Emulador 3270 para sistemas centrais S/390
- Emulador 5250 para sistemas centrais AS/400
- Emulador VT

Para aceder ao Configuration Tool, uma vez concluída a configuração inicial, prima as teclas SHIFT-CTRL-ALT, existentes do lado esquerdo do teclado, até ser apresentado o Configuration Tool.

Para obter mais informações sobre o Configuration Tool, consulte o manual em linha do NetVista Thin Client.

Manual em linha

O manual em linha, *NetVista N2200e, Thin Client Express - Manual de Referência* (SA17-5188-00), encontra-se disponível no seguinte URL:

<http://www.ibm.com/nc/pubs>

Este manual em linha faculta as seguintes informações relativas ao NetVista Thin Client:

- Especificações de equipamento pormenorizadas
- Configuração do NetVista Thin Client
- Actualização do software
- Resolução de problemas
- Substituição de componentes de equipamento