

Z60m series Setup Poster

P/N 39T6081

07/11/2005

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.


Please change the country name if the poster is printed in other than China.

ThinkPad®

Navodila za začetno namestitev

Za podrobnejše informacije pritisnite gumb ThinkVantage.

1  Razpakirajte:

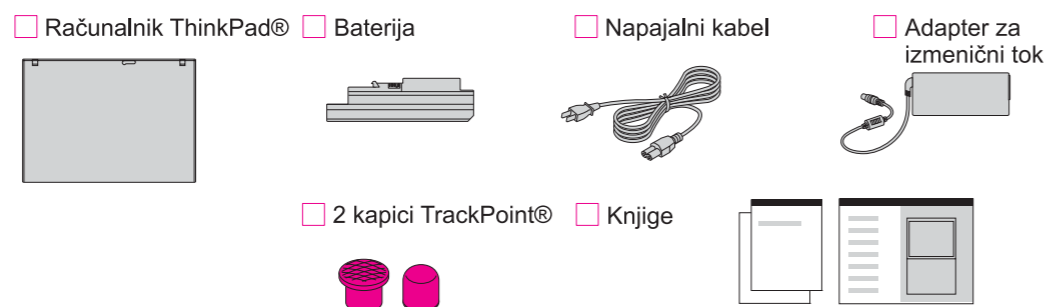


* V opombah si preberite o nenavedenih, manjkajočih ali poškodovanih predmetih in obnovitveni CD plošči.


- Navodila za namestitev (ta list)
- Priročnik za servis in odpravljanje težav
- Ostali dodatki ali letaki


Opomba: Pred uporabo računalnika si preberite varnostna obvestila v Priročniku za servis in odpravljanje težav.

2 Namestite baterijo: Baterija je pripravljena za uporabo.

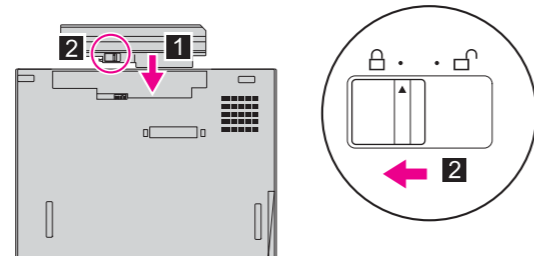

3 Priključite na napajanje:

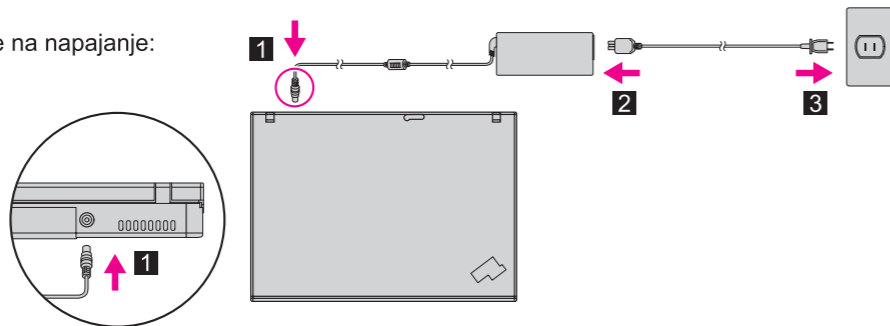

4 Vključite napajanje: 

5 Kažite in klikajte z večfunkcijskim sistemom za krmarjenje UltraNav(TM): S TrackPoint-om ali sledilno ploščico premikajte kazalec v zeleni smeri. Levi in desni gumbi pod preslednico in sledilno ploščico imajo isto funkcijo kot gumbi miške. Nekateri modeli imajo samo TrackPoint.

6 Po navodilih na zaslону konfigurirajte operacijski sistem: Postopek traja nekaj minut in računalnik se lahko večkrat ponovno zažene.

7 Za dodatne informacije pritisnite gumb ThinkVantage:



ThinkVantageDesign

1 Brezžična antena UltraConnect™ (LAN)

2 Lučka tipkovnice ThinkLight(R)

3 Enoročni zapah

4 Brezžična antena (WAN)*
*Samo določeni modeli.

5 Gumbi za glasnost in nemo



6 Gumb za vklop



7 Gumb ThinkVantage



8 Spletni brskalnik nazaj in naprej
















9 Bralnik prstnih odtisov*
*Samo določeni modeli.

10 Osrednji gumb TrackPoint

11 Tipka Fn

Uporaba v kombinaciji z drugimi tipkami za dostop do posebnih funkcij ThinkPad-a

| | | | |
|---|--|---|--------------------------------|
|  | Zaklepanje delovne postaje |  | Preklop v mirovanje |
|  | Upravljanje napajalnih shem |  | ThinkLight, vklop/izklop |
|  | Stanje pripravljenosti |  | Kontrolniki za večpredstavnost |
|  | Konfiguriranje profilov lokacije |  | Sprememba svetlosti prikaza |
|  | Konfiguriranje nastavitve zaslona |  | Povečava vsebine zaslona |
|  | Konfiguriranje nastavitve vhodne naprave |  | |
|  | Upravljanje zunanjih naprav | | |

P/N: 39T6081